

Diaľkové ovládanie Telestart T100HTM

Návod na použitie

UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Použitie :

Zobrazovací režim

Obsluha systému Telestart T100 HTM je usporiadaná tak že pomocou tlačítok ▲ ▼ možno prepínať medzi zobrazeniami informácií.
Ak nie je behom 6 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, systém Telestart T100 HTM sa vráti do pôvodného stavu.

Nastavovací režim

Súčasným stlačením tlačidiel ON a OFF možno prejsť zo zobrazovacieho režimu do nastavovacieho režimu. Príslušný symbol začne blikat.
Ak nebude stlačené behom 20 sekúnd žiadne tlačidlo, nastavovací režim sa automaticky ukončí.
Nastavenie možno meniť stláčaním tlačidiel ▲ ▼.
Súčasným stlačením tlačidiel ON a OFF sa režim ukončí a uložia sa novo nastavené hodnoty.

Zobrazenie rádiového prenosu

Počas rádiového prenosu medzi systémom Telestart T100 HTM a nezávislým kúrením sa rádiový prenos zobrazuje symbolom  v ľavom hornom rohu displeja.



Otvorenie priečinky pre batérie

1. Opatrne ohnite smerom von obe ploché spony (pozor, nebezpečenstvo zlomenia)
2. Stiahnite veko smerom dole

Zobrazenie stavu batérie

| | |
|-----------------------|--|
| Batéria plne nabité | bez symbolu batérie |
| Batéria takmer vybitá |  |
| Batéria vybitá |  |



Webasto Product Slovakia, s.r.o
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

1

Zmena aktivovaného okamihu odjazdu

Pri zmene aktivovaného okamihu odjazdu sa musí aktívny okamih odjazdu najskôr deaktivovať (viď deaktivácia okamihu odjazdu).

Potom možno nastaviť nový okamih odjazdu (viď zobrazenie okamihu odjazdu, jeho nastavenie a aktivácia)


Zobrazenie a zmena stupňa komfortu

1. 3x stlačte tlačidlo ▲ :



2. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, bliká ukazovateľ

3. Tlačidlami ▲ ▼ vyberte stupeň komfortu :



4. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, stupeň komfortu je nastavený.

UPOZORNENIE

Pri aktivovanom okamihu odjazdu  nemožno meniť stupeň komfortu. Najskôr je potrebné deaktivovať okamih odjazdu.

Zapnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržte vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačte tlačidlo ON, až kým sa nerozsvieti LED dióda (cca 1 sekunda).



Signál bol prijatý a kúrenie/ventilátor vozidla je zapnutý. Ukazovateľ na displeji zobrazuje kontrolu zapnutia, symbol režimu a zostávajúcu dobu prevádzky kúrenia/vetrania



Signál neboli prijatý. Zmeňte polohu a zopakujte zapnutie ešte raz.

Kontrolka zapnutia zhasne

- po uplynutí doby zapnutia
- po vypnutí ovládaním Telestart

UPOZORNENIE

V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládaci prvok kúrenia vozidla do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3-stupňového ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory s plynulou reguláciou výkonu je potrebné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu.

Vypnutie kúrenia alebo vetrania

1. Stlačte tlačidlo OFF (asi na 1 sekundu), až sa objaví symbol:



2. Zhasne symbol  alebo 



: Signál neboli prijatý. Zmeňte polohu a zopakujte vypnutie ešte raz.

Vypnutie tlačidlom

Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť jednorazovým stlačením tlačidla.

Zapnutie alebo vypnutie tlačidlom

Prevádzka kúrenia alebo vetrania je signalizovaná na tlačidle.


UPOZORNENIE

Pri zapínaní tlačidlom sa aktivuje režim prevádzky (kúrenie, resp. vetranie) a doba prevádzky, ktorá bola použitá pri poslednom zapnutí pomocou diaľkového ovládania Telestart T100 HTM.

Prihlásenie diaľkového ovládania

1. Vložiť batériu do vysielača.
2. Vyťažiť poistku 1A (čiernu) z poistkového držiaka kúrenia (prerušiť napájanie).
3. Počkať minimálne 5 sekúnd.
4. Zasunúť poistku naspäť do držiaka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „OFF“ na diaľkom ovládači po dobu minimálne 1 sekundu.
5. Prihlásenie je tým ukončené.

Tým istým spôsobom je možné prihlásiť aj druhý a tretí vysielač.

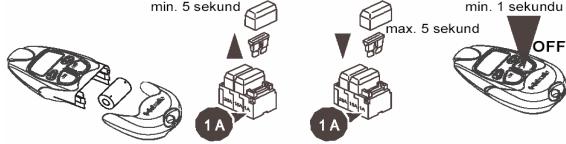

Zobrazenie a nastavenie času

1. 1x stlačte tlačidlo ► :

2. Stlačte tlačidlo ON a OFF, bliká symbol :

3. Nastavte čas pomocou tlačidiel ◀▶ :

4. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, čas je nastavený.

Nastavenie režimu prevádzky

Kúrenie -

Vetranie -



1. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF bliká symbol :

2. Pomocou tlačidiel ◀▶ nastavte režim :

3. Súčasne stlačte tlačidlá ON a OFF a režim je nastavený

2

Zapnutie pomocou hodín

Prevádzka je signalizovaná na displeji hodín. Podsvietenie displeja svieti.

UPOZORNENIE

Pri zapnutí tlačidlom sa vždy zvolí režim prevádzky (kúrenie, resp. vetranie), a doba prevádzky, ktorá bol použitá pri poslednom zapnutí pomocou diaľkového ovládania Telestart T100 HTM. Doba kúrenia je však možné nastaviť aj na hodinách.

Vypnutie pomocou hodín

Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť dvojnásobným stlačením tlačidla pre kúrenie na hodinách.

Zistenie a nastavenie doby zapnutia

Dobu zapnutia nezávislého kúrenia alebo ventilátora vozidla možno nastavovať na vysielači v 10minútových krokoch. Doba zapnutia je z výroby nastavená na 30 minút.

UPOZORNENIE

V záujme predĺženia využitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame nastaviť dobu kúrenia/vetrania na 30 minút.

1. 4x stlačte tlačidlo ► :

2. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, bliká symbol :

3. Tlačidlami ◀▶ nastavte dobu zapnutia

4. Súčasne stlačte tlačidlá ON a OFF, doba zapnutia je nastavená.

Zobrazenie teploty (informácie z príjmača)

1. 2x stlačte tlačidlo ► :

Symbol alebo sa zobrazí len v prípade, že nezávislé kúrenie/vetranie ventilátora vozidla je v prevádzke.

UPOZORNENIE

Zobrazená teplota zodpovedá teplote vnútorného priestoru vozidla v blízkosti teplotného snímača. Pri silných výkyvoch teploty môže dochádzať k oneskorenému zobrazeniu skutočnej teploty.

HTM Heating Time Management (časový manažment kúrenia)

Časový manažment kúrenia umožňuje automatické predohrev vozidla ku zvolenému okamihu odjazdu (neplatí pre vetranie).

Funkcia určuje nastavením dobu kúrenia.

Vnútornú teplotu vozidla, ktorá bude dosiahnutá v okamihu odjazdu, možno ovplyvniť voľbou stupňa komfortu (C1 – C5).

C1 – nižší stupeň tepelnej pohody (krátká doba kúrenia)

C5 – vyšší stupeň tepelnej pohody (dlhá doba kúrenia)

Okamih odjazdu môže byť aktivovaný 24 hodín vopred.

Nastavenie a aktivácia okamihu odjazdu vozidla

1. 2x stlačte tlačidlo ◀ :

2. Stisknite súčasne tlačidlá ON a OFF, bliká symbol :

3. Tlačidlami ◀▶ nastavte okamih odjazdu :

4. Stlačte súčasne tlačidlá ON a OFF, okamih odjazdu je nastavený.

Aktivácia

UPOZORNENIE

Okamih odjazdu je možné aktivovať len v ponuke Okamih odjazdu. Pri iných položkach menu sa nezávislé kúrenie zapne priamo.

Prístroj Telestart podrží zvisle smerom nahor.

Stlačte tlačidlo ON (na cca 1 sekundu),

až sa zobrazí nasledujúci symbol :



: tento symbol je zobrazený v tom prípade, ak signál neboli prenesený bez chyby.

Zmeňte polohu a zopakujte operáciu ešte raz.

Deaktivácia okamihu odjazdu

1. 2x stlačte tlačidlo ◀ :

2. Stlačte tlačidlo OFF (na cca 1 sekundu), až sa zobrazí nasledujúci symbol :



Signál bol prijatý a okamih odjazdu bol

HTM

deaktivovaný,

: tento symbol je zobrazený v tom prípade, ak signál nebol prenesený bez chyby. Zmeňte polohu a zopakujte operáciu ešte raz.